


# M-Bio

**Dispositivo Portátil de Huellas  
Dactilares y RFID Habilitado por  
Bluetooth**

Guía Rápida v1.1

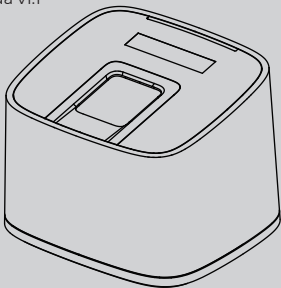

## Lista de Paquete



X4

Dispositivo Cable USB Guía Rápida Tarjetas RFID


### Notificación:

1. Verifique si el paquete contiene todos los elementos enumerados anteriormente. Póngase en contacto con el distribuidor por cualquier problema.
2. Mantenga el producto alejado del campo magnético y evite causar cualquier daño al dispositivo.
3. Utilice la fuente de alimentación original o consulte las instrucciones para que funcione de forma correcta.
4. Siga estrictamente las instrucciones para instalar el producto. Cualquier daño causado por operación o cableado incorrectos no está bajo garantía.


# Ilustración para Colocar el Dedo

## ■ Método Correcto

( Estire el dedo y luego colóquelo en el sensor  
Asegúrese de que el dedo esté plano y cubra todo el sensor)



Coloque siempre el dedo en el centro del sensor.



Trate de colocar su dedo cubriendo todo el sensor.

## ■ Método Incorrecto



NO coloque el dedo sobre un ángulo excesivo.



NO coloque el dedo lejos del centro del sensor.



NO retire el dedo durante el proceso de verificación.



NO coloque el dedo en ángulo.



NO solo use  
la punta del dedo.




NO deslice su dedo  
durante el proceso de  
verificación.

## Características



Sensor de Huella

Pantalla OLED

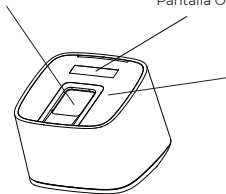

Zona de  
Lectura  
RFID

Botón de Encendido

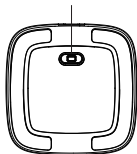


Puerto USB para Carga

WIFI Modo AP

Fecha y Hora

Batería

Bluetooth

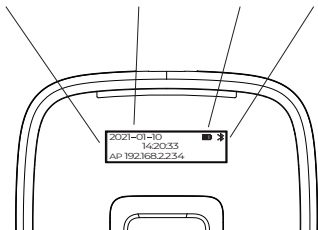


# Guía de Operación

## ▪ IMPORTANTE:

M-Bio solo es compatible con la fuente de alimentación USB de 5V. Enchufe el cable USB alimentado y el dispositivo se encenderá automáticamente.

## ▪ Registrar usuario:

**Agregar solo una huella digital por cada usuario:**

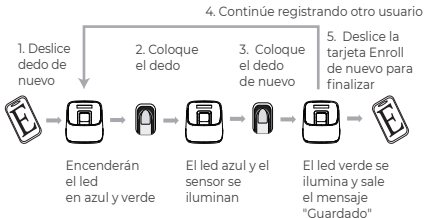


1. Después de terminar de registrar al usuario actual, continúe registrando otro usuario.

2. Después de finalizar el registro, deslice la tarjeta Enroll para salir del modo de registro.

# Guía de Operación

## ▪ Agregar solo tarjetas:

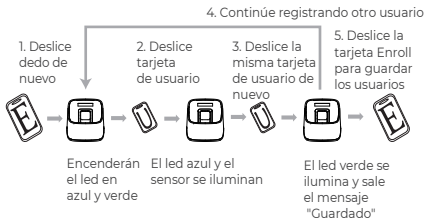

### **Nota:**

El dispositivo saldrá del modo de registro si no hay ninguna operación en 3 segundos.

# Guía de Operación

## ▪ Borrar usuario:

### Eliminar huella digital o tarjeta

Después de eliminar un usuario, puede continuar eliminando otro usuario o deslice la tarjeta Delete para salir del modo de eliminación.

4. Continúe eliminando otro usuario

1. Deslice la tarjeta Delete

2. Coloque el dedo

3. Coloque el dedo de nuevo

5. Deslice la tarjeta Delete para finalizar el proceso



Encenderán el led en rojo y azul

El led azul y el sensor se iluminan

El led verde se ilumina y sale el mensaje "Eliminado"

### Nota:


El dispositivo saldrá del modo de eliminación si no hay ninguna operación en 3 segundos.



# Guía de Operación

## • Borrar tarjeta:


Después de eliminar un usuario, puede continuar eliminando otro usuario o deslice la tarjeta Delete para salir del modo de eliminación.

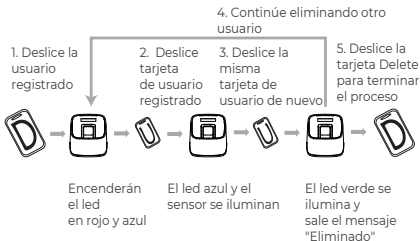

### Nota:

Cuando desliza la tarjeta en M-Bio, el LED rojo parpadeando con pitidos largos significa que la tarjeta no existe en el dispositivo.

## Inicie Sesión en WebServer

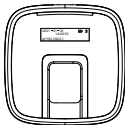

Inicie sesión en el servidor web para administrar el dispositivo. M-bio tiene la función AP (WIFI) habilitada por defecto. Por favor conecte su dispositivo inalámbrico al WIFI de M-Bio.

**SSID del WIFI: M-bio**

**Contraseña por defecto:  
123456789**



Ingrese la dirección IP predeterminada (192.168.2.234) en el navegador web para iniciar sesión en el webserver.

**Cuenta : admin**

**Contraseña por defecto : 12345**

## Registrar usuario por WebServer

The screenshot shows a web browser window with the URL 192.168.2.234. The page title is "User List". On the left is a navigation menu with "ANVE Web Server" and options for "Usuario", "Red", "Configuración Básica", and "Avanzados". The main content area has a "User ID" field containing "Lista de usuarios" and an "Agregar" button. Below this is a table with columns: "ID Usuario", "Nombre Usuario", "Nro. Tarjeta", and "Operación". The table is currently empty. At the bottom of the main area is a "Borrar seleccionados" button.

Haga clic en el botón "Agregar" en la parte superior derecha de la web para registrar usuario.

The screenshot shows the "Add User" page in the ANVE Web Server. The page title is "Edit". The left navigation menu is the same as in the previous screenshot. The main content area contains several input fields: "ID usuario" (8524), "Nombre de Usuario" (Felix), "Contraseña" (masked with asterisks), "Número Tarjeta" (Please Enter), "Modo identificación" (System default), and "Huellas" (right\_thumb). There are also dropdown menus for "Admin" and "0-User". A "Guardar" button is located at the bottom right.

Complete la información del empleado y haga clic en "Registro de huellas dactilares" para registrar el dedo del usuario en el dispositivo M-Bio.

# ANVIZ



## Tel

+1-855-ANVIZ4U | +1-855-268-4948  
LUN-VIE 5AM-5PM Hora del Pacífico



## Correo

support@anviz.com  
Respuesta en 24 Horas



## Texto

+1-408-837-7536  
LUN-VIE 5AM-5PM Hora del Pacífico



## Comunidad

Únase a [community.anviz.com](https://community.anviz.com)  
si tiene alguna pregunta o sugerencia  
para compartir

## Escanee y descargue el software



CrossChex  
Mobile App



CrossChex  
Standard

Google Drive Anviz Drive